


SyncMaster 181T/191T/171N/171S

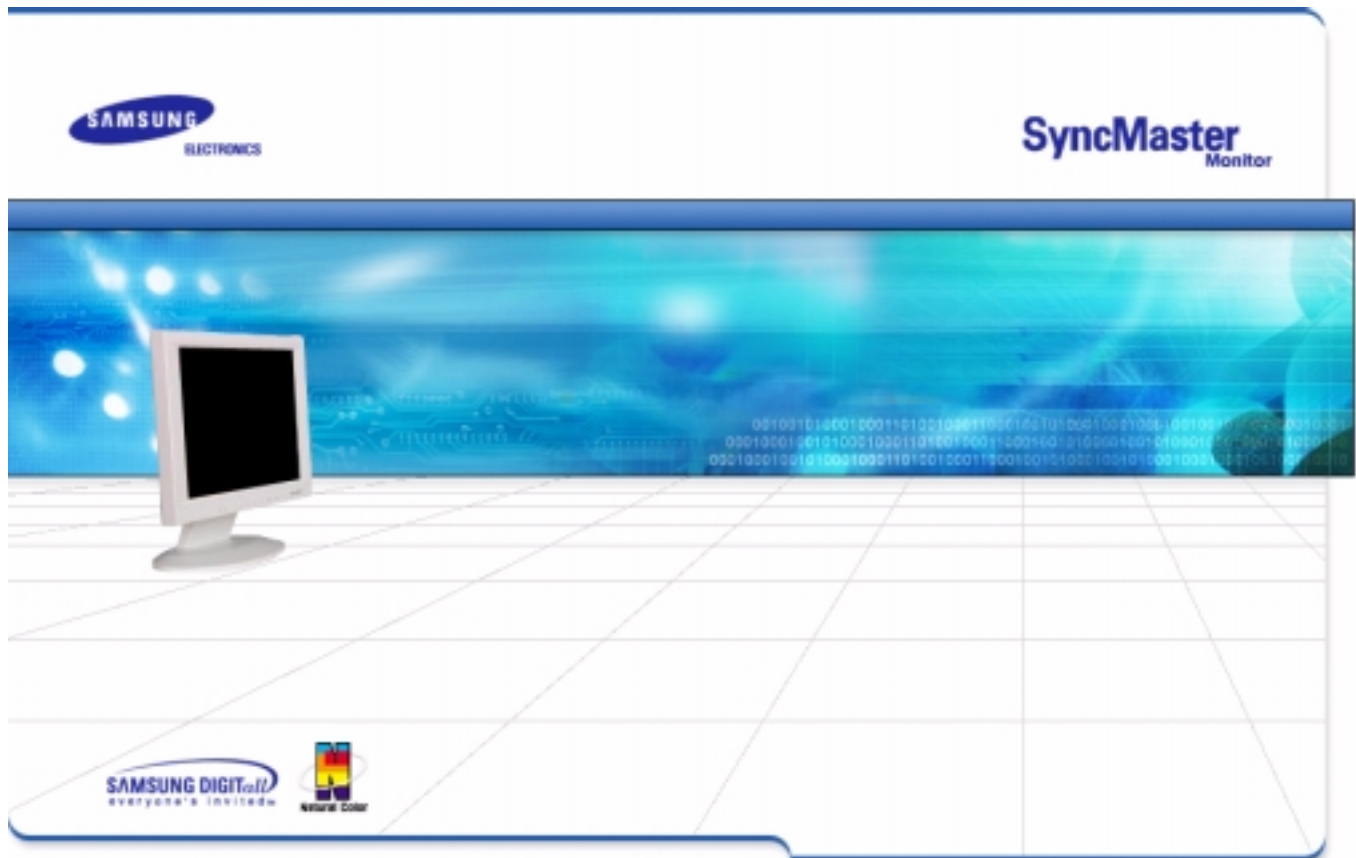



Índice

 [Página Principal](#)

 [Visualización en Pantalla](#)

 [Instrucciones de seguridad](#)

 [Investigación de fallas](#)

-  [Nomenclatura](#)
-  [Fuente de alimentación](#)
-  [Instalación](#)
-  [Limpieza](#)
-  [Otros](#)

-  [Lista de chequeo](#)
-  [Q & A](#)
-  [Investigación del dispositivo de Autopruueba](#)

 [Introducción](#)

 [Especificaciones](#)

-  [Desempaque](#)
-  [Parte Delantera](#)
-  [Parte Posterior](#)

-  [Generales](#)
-  [Administrador de Energía](#)
-  [Mode de Pantalla Prefijado](#)

 [Instalación](#)

 [Information](#)

-  [Conexión del Monitor](#)
-  [Instalación del Controlador de Monitor](#)
 -  [Automático](#)
 -  [Manual](#)
-  [Cambiar la base](#)

-  [Servicio](#)
-  [Términos](#)
-  [Regulatory](#)
-  [Color Natural](#)
-  [Para Obtener una Mejor Presentación](#)
-  [Autoridad](#)



Instrucciones de seguridad

► **Nomenclatura**

- Fuente de alimentación
- Instalación
- Limpieza
- Otros

Lea las siguientes instrucciones de seguridad, que están diseñadas para evitar averías a la propiedad y daños al usuario.



Advertencia/Precaución



Negligencia en el cumplimiento de las indicaciones señaladas por este símbolo podría ocasionar daños físicos o perjuicios al equipo.

Nomenclatura convencional



Prohibido.



No desensamblar.



No tocar.



Es importante leer y entender en todo momento.



Desconectar el enchufe del tomacorriente.



Conectar a tierra para prevenir una descarga eléctrica.



Instrucciones de seguridad

- [Nomenclatura](#)
- [Fuente de alimentación](#)
- [Instalación](#)
- [Limpieza](#)
- [Otros](#)



Cuando no use el computador durante largos periodos de tiempo, ajústelo a DPMS. Si usa un protector de pantalla, póngalo al modo de pantalla activa.



● No use un enchufe estropeado o flojo.

- Esto podría originar una descarga eléctrica o fuego.



● No jale el enchufe del cordón ni toque el enchufe con las manos mojadas.

- Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o fuego.



● Use solamente conectores y receptáculos apropiados para hacer la conexión a tierra.

- Una conexión a tierra inapropiada podría causar una descarga eléctrica o una avería en el equipo.



● No doble excesivamente el enchufe ni el cordón, tampoco coloque objetos pesados sobre él, esto podría ocasionar daños.

- El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.



● Desconecte el enchufe del tomacorriente durante tormentas o relámpagos o si no es usado por un periodo largo de tiempo.

- El incumplimiento de esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o fuego.



Instrucciones de seguridad

- ▶ Nomenclatura
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ **Instalación**
- ▶ Limpieza
- ▶ Otros



● No cubrir las rejillas de ventilación del gabinete del monitor.

- Una mala ventilación podría causar averías o fuego.



● Ponga el monitor en un lugar con poca humedad y un mínimo de polvo.

- Podría producirse un corto circuito o fuego en el interior del monitor.



● No deje caer el monitor cuando lo mueva.

- Esto podría causar daño al producto o al cuerpo humano.



● Ponga el monitor en una superficie plana y estable.

- El monitor puede causar lesiones al caerse.



● Coloque el monitor cuidadosamente.

- Podría dañarse o romperse.



● No asiente el monitor sobre la pantalla.

- Se podría dañar la superficie TFT-LCD.



- ▶ Nomenclatura
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ Instalación
- ▶ **Limpieza**
- ▶ Otros



Cuando limpie la caja del monitor o la superficie del TFT-LCD, limpie con una tela suave, ligeramente mojada.



- **No rocíe detergente directamente sobre el monitor.**



- **Use el detergente recomendado con una tela suave.**



- **Si el conector entre el enchufe y el pin está oxidado o sucio, límpielo apropiadamente con una tela seca.**

- Un conector sucio puede causar una descarga eléctrica o fuego.



- **No ponga recipientes con agua, productos químicos o cualquier objeto metálico pequeño sobre el monitor.**

- Esto podría causar daño, una descarga eléctrica o fuego.
- Si una sustancia extraña entra en el monitor, desconecte el enchufe y luego [contáctese con el centro de servicios](#).



Instrucciones de seguridad

- ▶ Nomenclatura
- ▶ Fuente de alimentación
- ▶ Instalación
- ▶ Limpieza
- ▶ Otros

IMPORTANTE:
PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



- **No saque la cubierta (o la parte posterior). El usuario no debe hacer reparaciones por sí mismo.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.
- Solicite la revisión al personal calificado de reparaciones y mantenimiento.



- **Si su monitor no funciona normalmente- en particular, si hay algunos sonidos inusuales o sale algún olor del interior- desconéctelo inmediatamente y [contáctese con un centro de venta autorizado o un centro de servicios](#).**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



- **No asiente objetos pesados sobre la pantalla.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica o fuego.



- **Por cada hora de trabajo que pase mirando la pantalla, debería descansar unos 5 minutos.**

- Eso disminuirá la fatiga de sus ojos.



- **No use o no almacene sustancias inflamables cerca del monitor.**

- Esto podría causar una explosión o fuego.



- **No trate de mover el monitor jalándolo del cordón o del cable de señal.**

- Esto podría causar averías, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



- **No mueva el monitor a la izquierda o a la derecha jalando solamente el cordón o el cable de señal.**

- Esto podría causar una avería, descarga eléctrica o fuego debido al daño del cable.



Instrucciones de seguridad

- ▶ [Nomenclatura](#)
- ▶ [Fuente de alimentación](#)
- ▶ [Instalación](#)
- ▶ [Limpieza](#)
- ▶ [Otros](#)



● **Nunca meta algo metálico en las aberturas del monitor.**

- Esto podría causar una descarga eléctrica, fuego o lesiones.

SyncMaster 181T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- **Desempaque**
- **Parte Delantera**
- **Parte Posterior**

● Monitor y Soporte



● Soporte pivotante y software CD (opcional)



Verifique que los siguientes productos estén incluidos con el monitor. Si faltara alguno, [contáctese con su distribuidor](#).


● Cordón eléctrico




● Cable de señal



● Cable de DVI



● Guía de Instalación Rápida

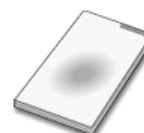

● Documento de garantía (no está disponible en todas las localidades)



● Manual del Usuario y CD de Instalación de la Unidad de Disco



SyncMaster 191T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

Verifique que los siguientes productos estén incluidos con el monitor. Si faltara alguno, [contáctese con su distribuidor](#).

● Generales

- ▶ **Desempaque**
- ▶ **Parte Delantera**
- ▶ **Parte Posterior**

● Monitor y Soporte




● Cordón eléctrico




● Cable de señal



● Cable de DVI (Opción)



● Guía de Instalación Rápida

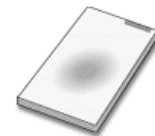

● Documento de garantía (no está disponible en todas las localidades)



● Manual del Usuario y CD de Instalación de la Unidad de Disco



● Soporte pivotante y software CD (Opción)



● Para modelo multimedia (Opción)



Soporte por el Multimedia altavoz

(Soporte multimedia simple o Soporte pivotante y software CD)



Cable de sonido

SyncMaster 171N

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

► **Desempaque**

► **Parte Delantera**

► **Parte Posterior**

Verifique que los siguientes productos estén incluidos con el monitor. Si faltara alguno, [contáctese con su distribuidor](#).

● **Generales**

● **Monitor y Soporte**




● **Cordón eléctrico**



● **Cable de señal**



● **Guía de Instalación Rápida**

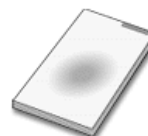

● **Documento de garantía** (no está disponible en todas las localidades)



● **Manual del Usuario y CD de Instalación de la Unidad de Disco**



● **Soporte pivotante y software CD (Opción)**



● **Para modelo multimedia (Opción)**



Soporte por el Multimedia altavoz
(Soporte multimedia simple o Soporte pivotante y software CD)



Cable de sonido

SyncMaster 171S

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

► **Desempaque**

► **Parte Delantera**

► **Parte Posterior**

Verifique que los siguientes productos estén incluidos con el monitor. Si faltara alguno, [contáctese con su distribuidor](#).

● **Generales**

● **Monitor y Soporte**



● **Soporte pivotante y software CD (Opción)**




● **Cordón eléctrico**



● **Cable de señal**



● **Guía de Instalación Rápida**

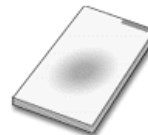

● **Documento de garantía** (no está disponible en todas las localidades)



● **Manual del Usuario y CD de Instalación de la Unidad de Disco**



● **Para modelo multimedia (Opción)**



Soporte por el Multimedia altavoz
(Soporte multimedia simple o Soporte pivotante y software CD)



Cable de sonido

SyncMaster 181T/191T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

► [Desempaque](#)

► [Parte Delantera](#)

► [Parte Posterior](#)



- | | |
|--|---|
| 1. Indicador Análogo (A)/Digital(B) | Presione el botón "Exit", luego seleccione la señal de video (A o B) mientras el sistema OSD está inactivo. |
| 2. Botón Auto | "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante. |
| 3. Botón Salir | Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla) |
| 4,5. Botones Reguladores | Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú. |
| 6. Botón Menú | Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú. |
| 7. Botón de suministro de energía | Use este botón para prender y apagar el monitor. |
| 8. Indicador de suministro de energía | Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético. |

Nota: Vea [Ahorrador de Energía](#), descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.


SyncMaster 171N

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ [Desempaque](#)
- ▶ [Parte Delantera](#)
- ▶ [Parte Posterior](#)

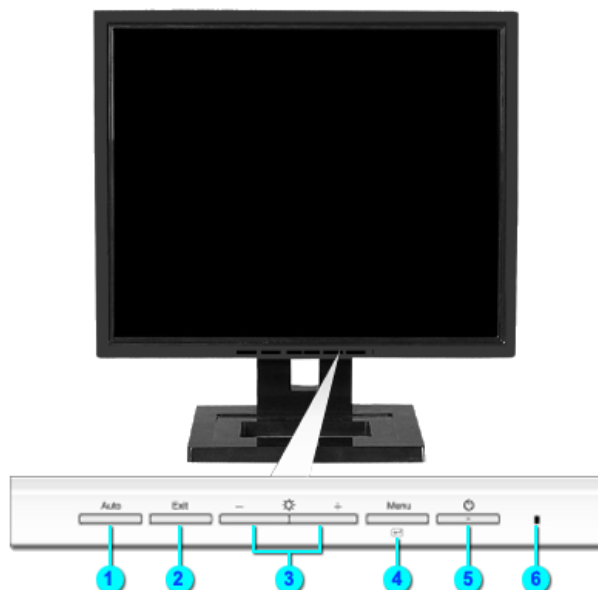

1. Botón Auto

"Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante.

2. Botón Salir

Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla).

3. Botones Reguladores

Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.

4. Botón Menú

Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.

5. Botón de suministro de energía

Use este botón para prender y apagar el monitor.

6. Indicador de suministro de energía

Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético.

Nota: Vea [Ahorrador de Energía](#), descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

SyncMaster 171S

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ [Desempaque](#)
- ▶ [Parte Delantera](#)
- ▶ [Parte Posterior](#)



- | | |
|--|---|
| 1. Botón Auto | "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante. |
| 2. Botón Salir | Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla). |
| 3. Botones Reguladores | Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú. |
| 4. Botón Menú | Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú. |
| 5. Botón de suministro de energía | Use este botón para prender y apagar el monitor. |
| 6. Indicador de suministro de energía | Indica modo normal o Modo de Ahorro Energético. |


Nota: Vea [Ahorrador de Energía](#), descrito en el manual, para mayor información en lo referente a las funciones de ahorro de energía. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite o cuando no lo use por periodos largos de tiempo.

SyncMaster 181T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



- ▶ [Desempaque](#)
- ▶ [Parte Delantera](#)
- ▶ [Parte Posterior](#)

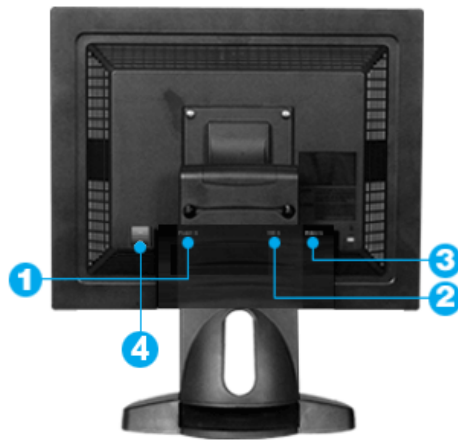

(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

- 1. Toma de corriente** Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
- 2. Puerto DVI** Conecte el cable DVI al puerto DVI que está ubicado en la parte posterior del computador.
- 3. Puerto de D-sub** Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del computador.
- 4. Botón de alimentación on/off**

Nota: Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.


SyncMaster 191T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ [Desempaque](#)
- ▶ [Parte Delantera](#)
- ▶ [Parte Posterior](#)

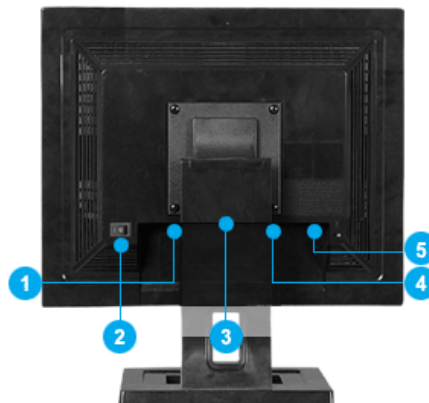

(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

- 1. Toma de corriente** Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
- 2. Botón de alimentación on/off**
- 3. Puerto de alimentación del soporte multimedia** Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor
- 4. Puerto DVI** Conecte el cable DVI al puerto DVI que está ubicado en la parte posterior del computador.
- 5. Puerto de D-sub** Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del computador.

Nota: Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.


SyncMaster 171N

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ [Desempaque](#)
- ▶ [Parte Delantera](#)
- ▶ [Parte Posterior](#)

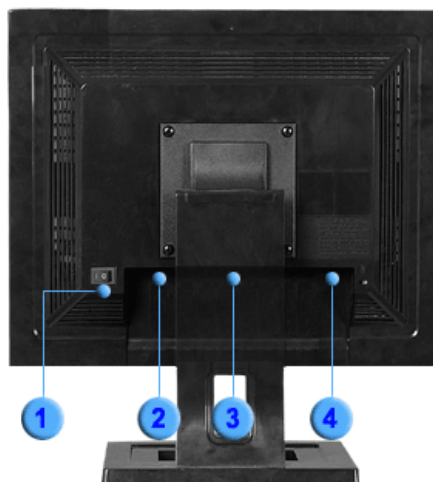

(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

- 1. Botón de alimentación on/off**
- 2. Toma de corriente** Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
- 3. Puerto de alimentación del soporte multimedia** Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor
- 4. Puerto D-Sub** Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del computador.

Nota: Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

SyncMaster 171S

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Introducción

- ▶ [Desempaque](#)
- ▶ [Parte Delantera](#)
- ▶ [Parte Posterior](#)

[Página Principal](#)



(La disposición en la parte posterior del monitor podría variar de producto a producto)

- | | |
|---|--|
| 1. Toma de corriente | Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor. |
| 2. Puerto de alimentación del soporte multimedia | Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor |
| 3. Puerto D-Sub | Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del computador. |


Nota: Vea [Conexión del Monitor](#) para mayor información en lo referente a las conexiones de cable.

SyncMaster 181T

Índice | Instrucciones de seguridad | Introducción | **Instalación** | Visualización en Pantalla | Investigación de fallas | Especificaciones | Información



- **Conexión del Monitor**
- Instalación del Controlador de Monitor
- Cambiar la base

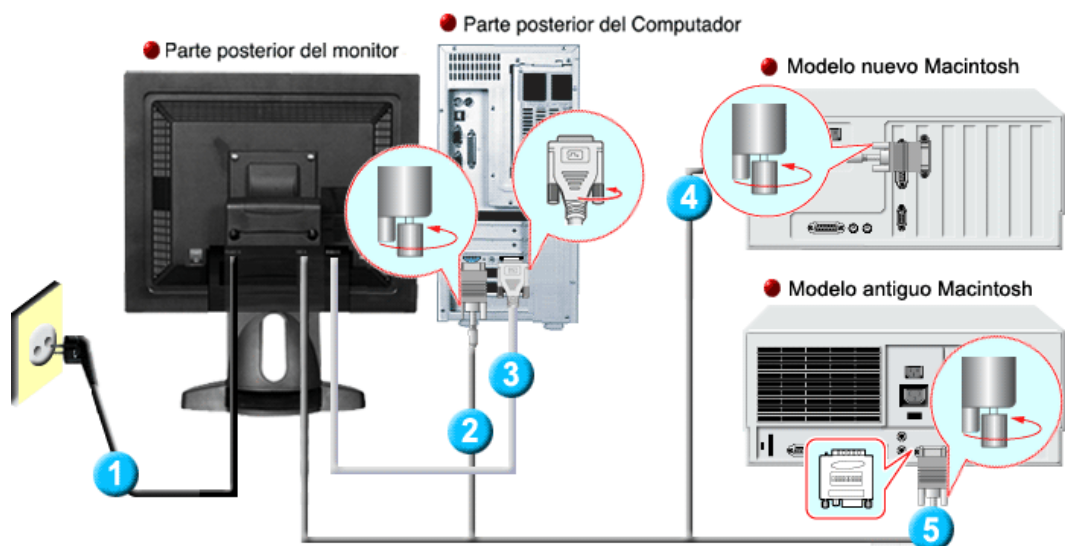

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
2. Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
3. Conecte el cable DVI al puerto DVI que está ubicado en la parte posterior del monitor.
4. Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
5. En el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
6. Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.

SyncMaster 191T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)




Instalación

- **Conexión del Monitor**
- Instalación del Controlador de Monitor
- Cambiar la base


- Instalación-Generales
- Instalación-Multimedia (Opción)

● Instalación-Generales

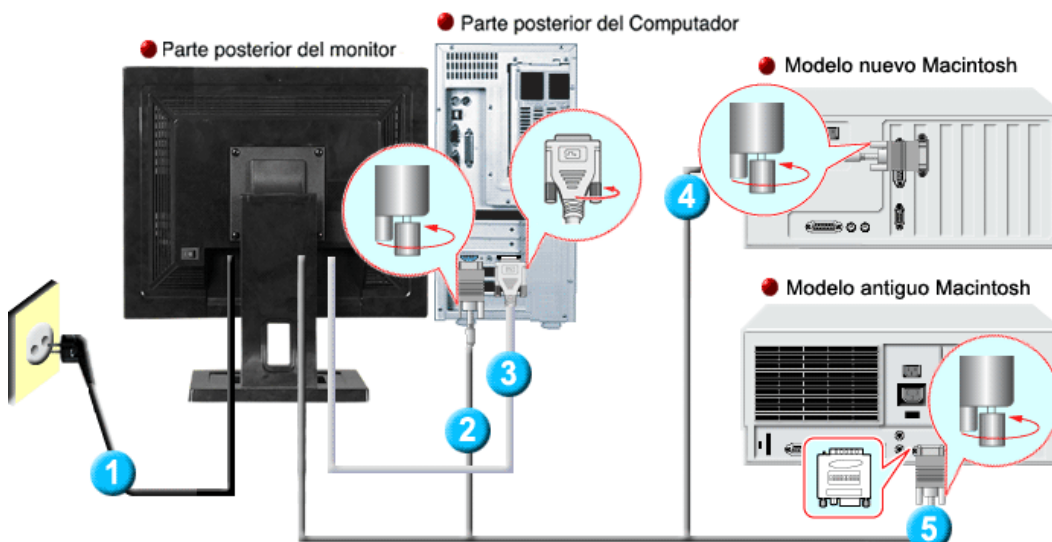


1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
2. Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
3. Conecte el cable DVI al puerto DVI que está ubicado en la parte posterior del monitor.
4. Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
5. En el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
6. Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.

● Instalación-Multimedia (Opción)

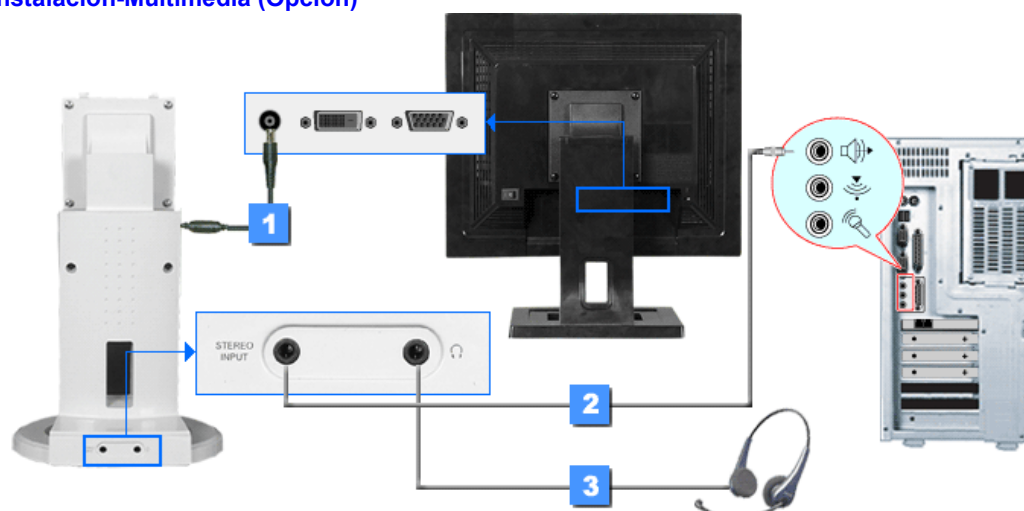

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor
2. Conecte el cordón del estéreo de la fuente input. (ficha de sonido, computer, CD-ROM drive).
3. Para escuchar en privado, conecte aquí los auriculares.

● **Soporte por el Multimedia altavoz**

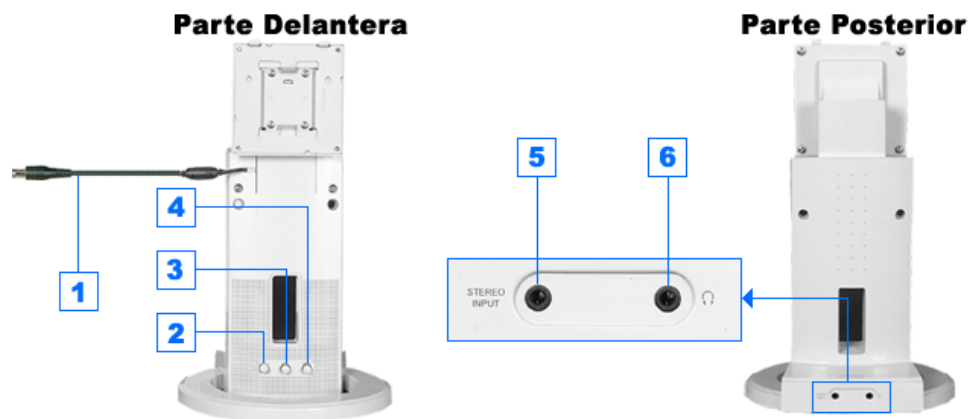

1. Cordón eléctrico del puerto de alimentación del soporte multimedia
2. Volumen On/Off
3. Control del bass
4. Control treble
5. Toma de estéreo input
6. Toma auriculares



Instalación


► **Conexión del Monitor**

► **Instalación del Controlador de Monitor**

► **Cambiar la base**


- **Instalación-Generales**
- **Instalación-Multimedia (Opción)**

● **Instalación-Generales**

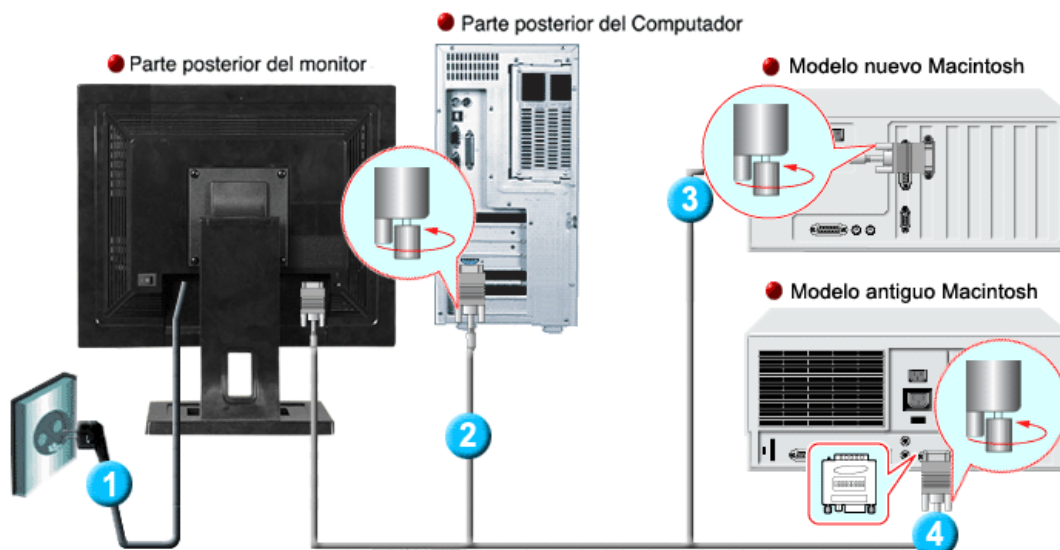


1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
2. Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
3. Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
4. En el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
5. Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.

● **Instalación-Multimedia (Opción)**

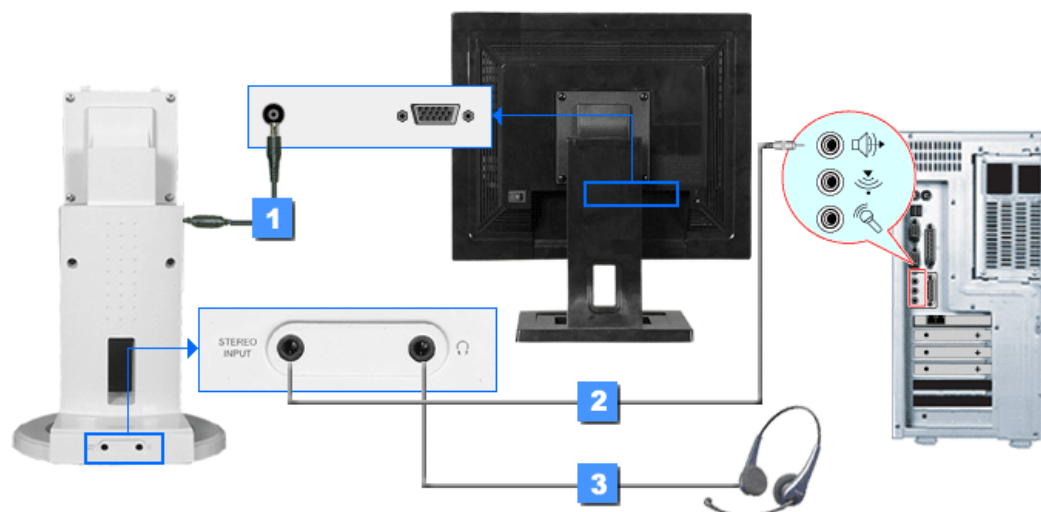


1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor
2. Conecte el cordón del estéreo de la fuente input. (ficha de sonido, computer, CD-ROM drive).
3. Para escuchar en privado, conecte aquí los auriculares.

● **Soporte por el Multimedia altavoz**

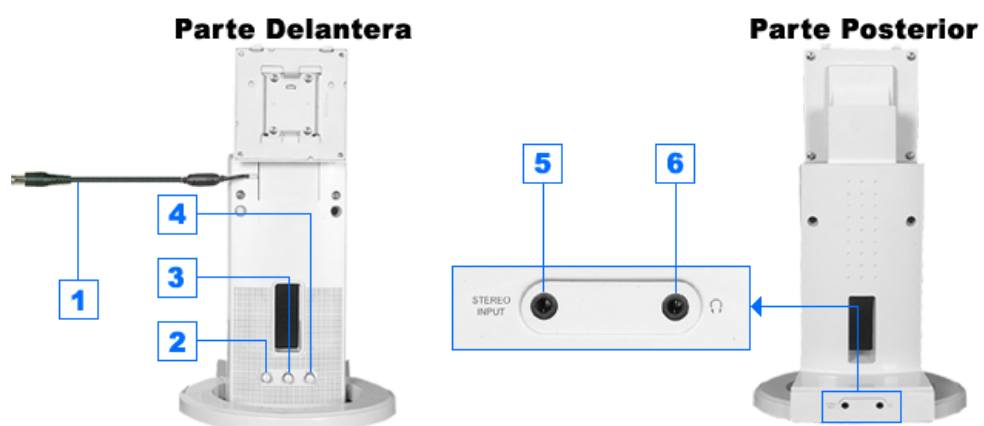

1. Cordón eléctrico del puerto de alimentación del soporte multimedia
2. Volumen On/Off
3. Control del bass
4. Control treble
5. Toma de estéreo input
6. Toma auriculares

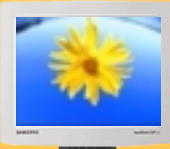


Instalación

- **Conexión del Monitor**
- Instalación del Controlador de Monitor
- Cambiar la base

[Página Principal](#)


- Instalación-Generales
- Instalación-Multimedia (Opción)

● Instalación-Generales

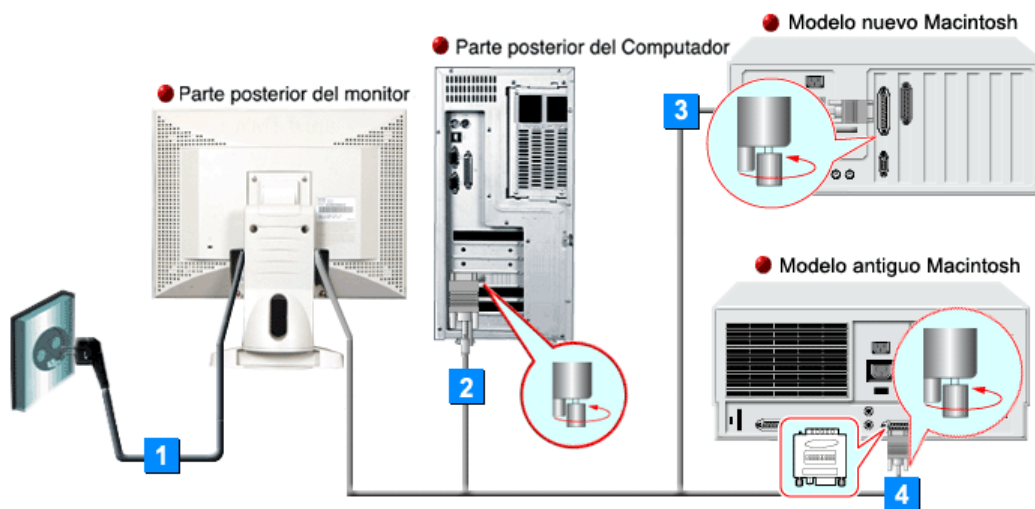


1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del monitor a la toma de corriente de la parte trasera del monitor.
Enchufar el cordón de suministro eléctrico del monitor a un tomacorriente cercano.
2. Conecte el D-SUB de 15 pins del cable de señal del vídeo al conector de vídeo del PC en la parte posterior del monitor.
3. Conecte el monitor al equipo Macintosh usando el cable de conexión D-SUB.
4. En el caso de un modelo antiguo de Macintosh, es necesario conectar el monitor usando un adaptador especial de Mac.
5. Prenda el computador y el monitor. Si el monitor presenta una imagen, la instalación está incompleta.

● Instalación-Multimedia (Opción)

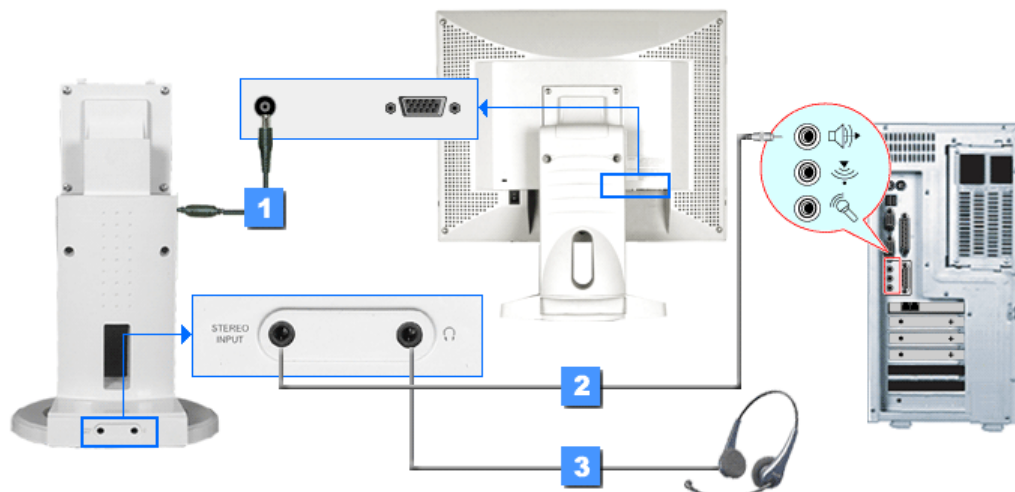

1. Conecte el cordón de suministro eléctrico del soporte multimedia con el puerto de alimentación del soporte multimedia en la parte de atrás del monitor
 2. Conecte el cordón del estéreo de la fuente input. (ficha de sonido, computer, CD-ROM drive).
 3. Para escuchar en privado, conecte aquí los auriculares.
-

● **Soporte por el Multimedia altavoz**

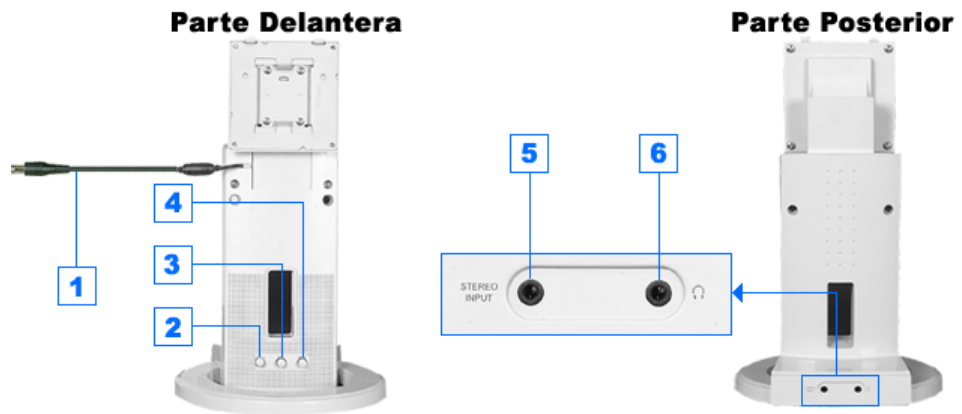

1. Cordón eléctrico del puerto de alimentación del soporte multimedia
2. Volumen On/Off
3. Control del bass
4. Control treble
5. Toma de estéreo input
6. Toma auriculares



Instalación

- Conexión del Monitor
- **Instalación del Controlador de Monitor**
- Cambiar la base

Automático

Manual



Nota


Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.

Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.


- Internet web site : <http://www.samsung-monitor.com/> (Worldwide)
<http://www.samsungusa.com/monitor> (USA)
<http://www.sec.co.kr/monitor/> (Korea)
<http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)

Windows ME

1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "**Windows ME Driver**".
3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "**OK**".

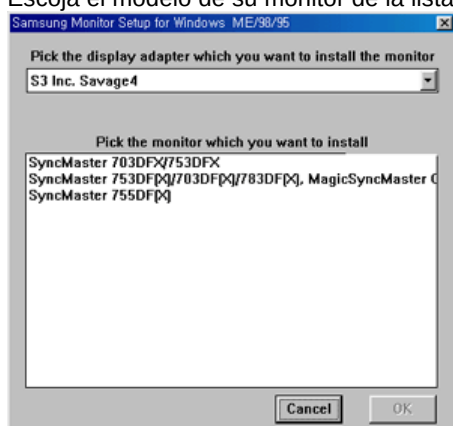


4. Pulse el botón "**Instalar**" de la ventana "**Advertencia**".

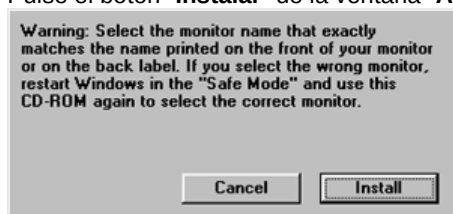


5. La instalación del Driver del Monitor está terminada.

Windows XP/2000


1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en "**Windows XP/2000 Driver**".
3. Escoja el modelo de su monitor de la lista de modelos, luego haga clic en el botón "**OK**".

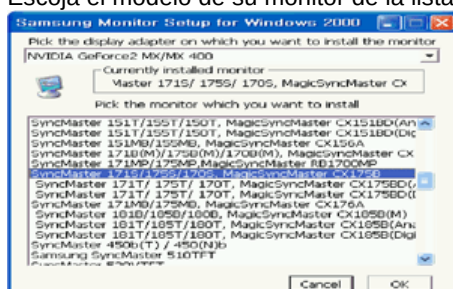

4. Pulse el botón **"Instalar"** de la ventana **"Advertencia"**.

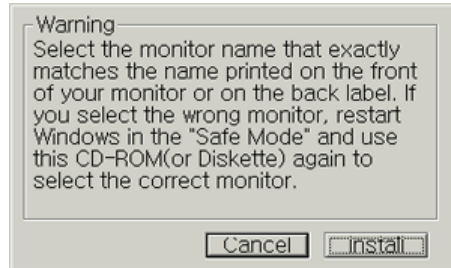

5. Si ve la ventana **"Mensaje"**, haga clic en el botón **"Continúe"**. Luego haga clic en el botón **"OK"**. Este driver del monitor está bajo el logotipo certificado MS, y esta instalación no dañará su sistema.

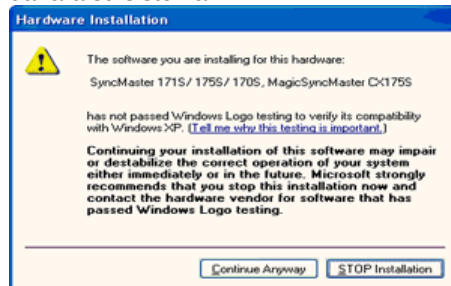

*El driver certificado será colocado en la Página Web del Monitor Samsung.
<http://www.samsung-monitor.com/>

6. La instalación del Driver del Monitor está terminada.



- Conexión del Monitor
- **Instalación del Controlador de Monitor**
- Cambiar la base

Automático

Manual



Cuando el sistema operativo solicite la unidad de disco del monitor (Controlador), inserte el CD-ROM incluido con este monitor. La instalación de la unidad de disco es ligeramente diferente de un sistema operativo a otro. Siga las indicaciones apropiadas para el sistema operativo que usted tiene.


Prepare un disco en blanco y descargue el archivo del programa controlador del sitio web que se menciona a continuación.

- Internet web site : <http://www.samsung-monitor.com/> (Worldwide)
- <http://www.samsungusa.com/monitor> (USA)
- <http://www.sec.co.kr/monitor/> (Korea)
- <http://www.samsungmonitor.com.cn/> (China)





Sistema Operativo Microsoft® Windows® XP



1. Inserte el CD en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en “Inicio” - “Panel de Control” luego pulse el icono “Appearance”.

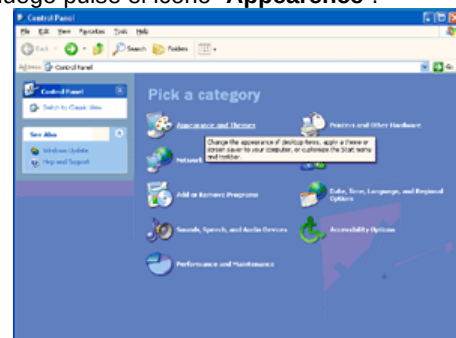


3. Haga clic en el icono “Visualización” y escoja la ficha “Configuración” luego haga clic en “Avanzado”.

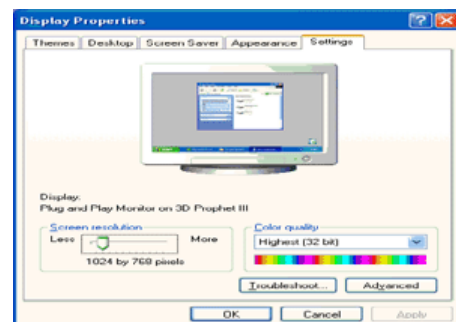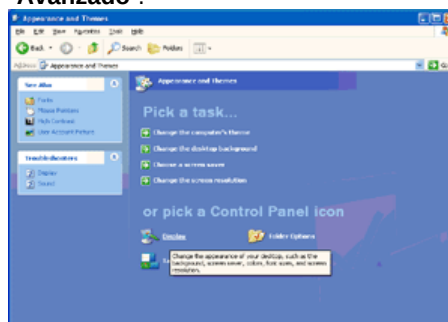


4. Pulse el botón “Propiedades” en la ficha “Monitor” y seleccione la ficha “Driver”.

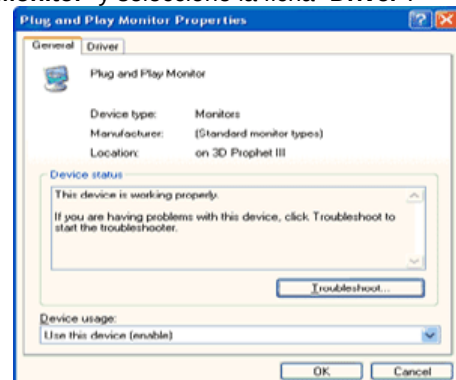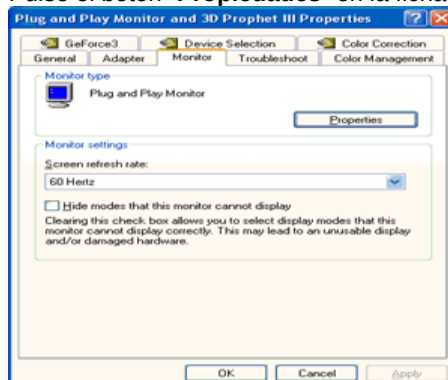


5. Pulse **"Actualizar Driver"** y seleccione **"Instalar de una lista o ..."** luego haga clic en el botón **"Siguiente"**.

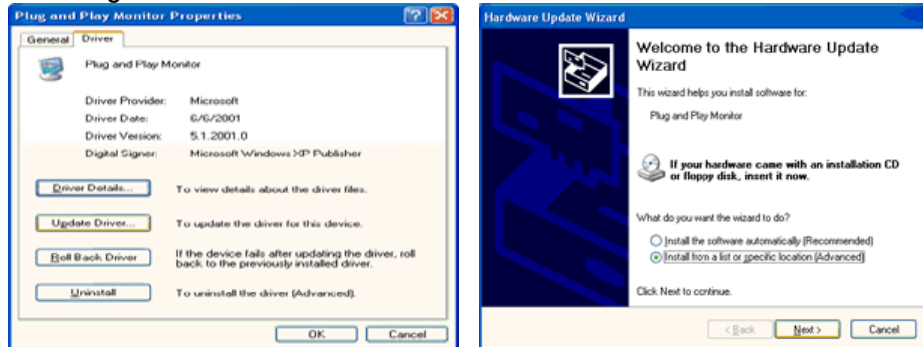


6. Seleccione **"No busque, yo voy a"** luego haga clic en **"Siguiente"** y luego pulse **"Retire el disco"**.

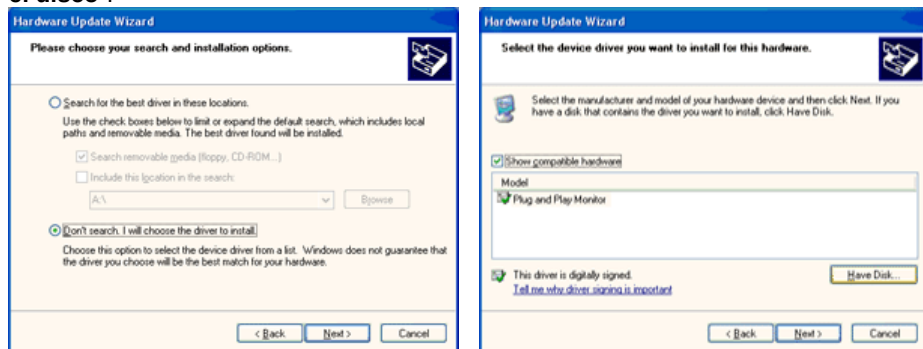

7. Pulse el botón **"Examinar"** luego escoja el A:\(D:\driver) y seleccione el modelo de su monitor de la lista de modelos y haga clic en el botón **"Siguiente"**.

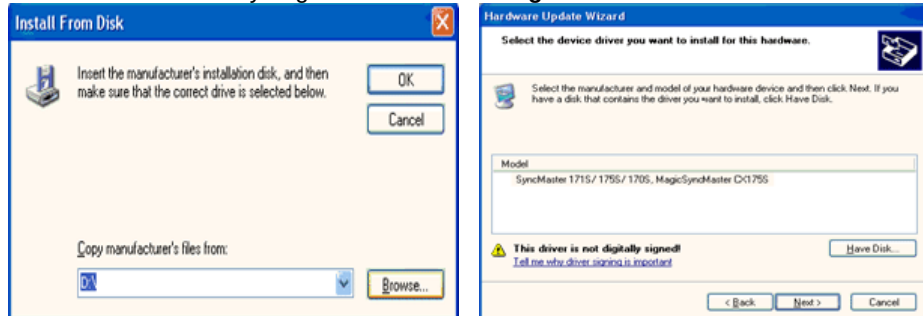




8. Si ve la ventana **"Mensaje"**, haga clic en el botón **"Continúe"**. Luego haga clic en el botón **"terminar"**.

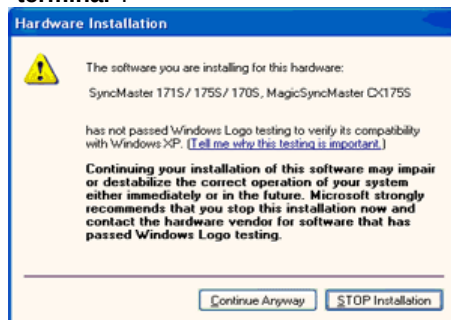

Este driver del monitor está bajo el Logotipo certificado MS, y su instalación no causará daño a su sistema.

*El driver certificado será puesto en la Página Web del Monitor Samsung.
<http://www.samsung-monitor.com/>

9. Pulse el botón **"Cerrar"** luego haga clic continuamente en el botón **"OK"**.

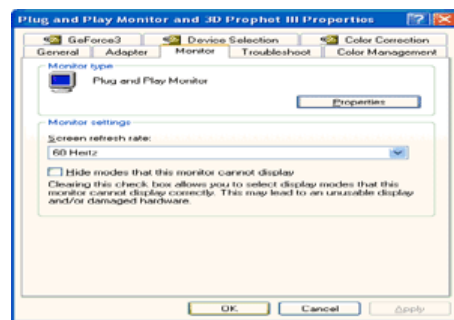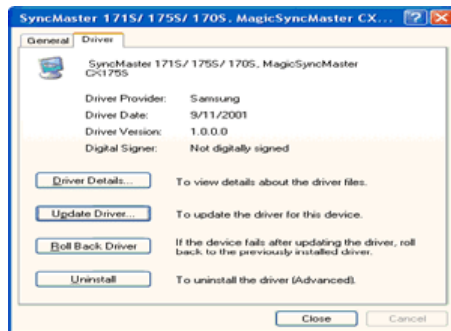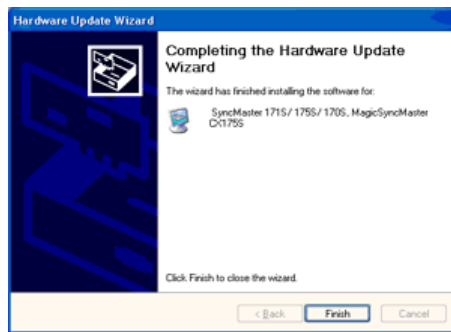

10. La instalación del Driver del Monitor está terminada.



Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000



Cuando no vea en su monitor "Firma Digital No Encontrada", siga los siguientes pasos.

1. Escoja el botón "Aceptar" en la ventana de "Inserte Disco".
2. Haga clic en el botón "Buscador" en la ventana de "Buscar: todos los archivos".
3. Escoja "A:\(D:\driver)" luego haga clic en el botón de "Abrir" y luego haga clic en el botón "Aceptar".



Guía de Instalación Manual del Monitor

1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
3. Escoja el icono "Configuración" luego haga clic en "Avanzada".
4. Escoja "Monitor".
 - Caso1: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está inactivo, esto significa que el monitor está propiamente configurado. Pare la instalación.
 - Caso2: Si el botón "Propiedades de Pantalla" está activo, haga clic en el botón "Propiedades de Pantalla". Luego continúe con el siguiente paso.
5. Haga clic en "Unidad de Disco (Controlador)" y luego haga clic en "Actualizar Unidad ." después haga clic en el botón "Siguiente".
6. Escoja "Mostrar lista de unidades conocidas para este dispositivo para ser escogido como una unidad específica" luego Hacer clic en "Siguiente" y luego en "Tomar disco".
7. Haga clic en el botón "Buscador" luego escoja A:\(D:\driver).
8. Haga clic en el botón "Abrir", luego haga clic en el botón "Aceptar".
9. Escoja el modelo del monitor y haga clic en el botón "Siguiente" y luego haga clic en el botón "Siguiente".
10. Haga clic en el botón "Finalizar" luego en el botón "Cerrar".

Si ve la ventana "Firma Digital no Encontrada", haga clic en el botón "Si".
Haga clic en el botón "Terminar" luego en el botón "Cerrar".



Sistema Operativo Microsoft® Windows® Millennium

1. Haga clic en "Iniciar", "Configuración", "Panel de control".
2. Haga doble clic en el icono "Pantalla".
3. Seleccione la ficha "Configuraciones" y luego pulse el botón "Propiedades Avanzadas".
4. Escoja la ficha "Monitor".
5. Haga clic en el botón "Cambiar", en el cuadro de diálogo "Tipo de Monitor".

6. Escoja "**Especificar la ubicación del driver**".
 7. Seleccione "**Visualizar una lista con todos los drivers, en una ubicación específica..**"
Luego haga clic en el botón "**Siguiente**".
 8. Pulse el botón "**Utilizar Disco**".
 9. Especifique A:\(D:\driver), luego pulse el botón "**Aceptar**".
 10. Escoja "**Muestre todos los dispositivos**" y escoja el monitor que corresponda al que usted conectó a su computador y pulse "**Aceptar**".
 11. Continúe pulsando el botón "**Cerrar**" y el botón "**Aceptar**" de la ventana de diálogo Opciones de Visualización.
(Usted podrá observar otras pantallas con algún mensaje de advertencia, luego pulse la opción apreciada para su monitor.)
-

Sistema Operativo Microsoft® Windows® NT

1. Haga clic en "**Iniciar**", "**Configuración**", "**Panel de Control**" y luego haga doble clic en "**Pantalla**".
2. En la ventana "**Información de Registro de Pantalla**", pulse la ficha "**Configuración**" y luego haga clic en "**Modos de Pantalla**".
3. Seleccione el modo que quiere usar ("**Resolución**", "**Número de Colores**" y "**Frecuencia Vertical**") y luego haga clic en "**Aceptar**".
4. Si la pantalla funciona normalmente después de hacer clic en "**Prueba**", haga clic en el botón "**Aplicar**". Si la pantalla no funciona normalmente, cambie a otro modo (baje el modo de la resolución, colores, frecuencia).

Nota: Si no hay Modo en "Modos de Pantalla", seleccione el nivel de resolución y frecuencia vertical fijándose en [Modos de Pantalla Prefijados](#) que aparece en este manual.

Sistema Operativo Linux

Para ejecutar X-Window, necesita hacer el archivo X86 Config, el cual es una clase de archivo de configuración del sistema.

1. Presione "**Intro(Enter)**" en la primera y en la segunda pantalla después de ejecutar el archivo "**X86Config**".
2. La tercera pantalla es para "**Configuración de Mouse**".
3. Configure el mouse de la computadora.
4. La pantalla siguiente es para "**Seleccionar Teclado**".
5. Configure el teclado de la computadora.
6. La pantalla siguiente es para "**Configuración del Monitor**".
7. Primero, coloque una "**Frecuencia Horizontal**" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
8. Coloque una "**Frecuencia Vertical**" para el monitor. (Puede ingresar la frecuencia directamente).
9. Ingrese el "**nombre del modelo del monitor**". Esta información no afectará la ejecución actual de X-Window.
10. "**Ha terminado**" la configuración del monitor
"**Ejecute**" X-Window después de configurar otro hardware requerido.



Instalación

- ▶ Conexión del Monitor
- ▶ Instalación del Controlador de Monitor
- ▶ **Cambiar la base**

[Retirar la base](#) | [Cómo montar una base](#)


Retirar la base



1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
2. Ponga el monitor LCD con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegiendo la pantalla con un cojín.
3. Quite los cuatro tornillos y después retire la base del monitor LCD.

Cómo montar una base

NOTA: Este monitor admite la base de montaje de 100mm x 100mm compatible con VESA.

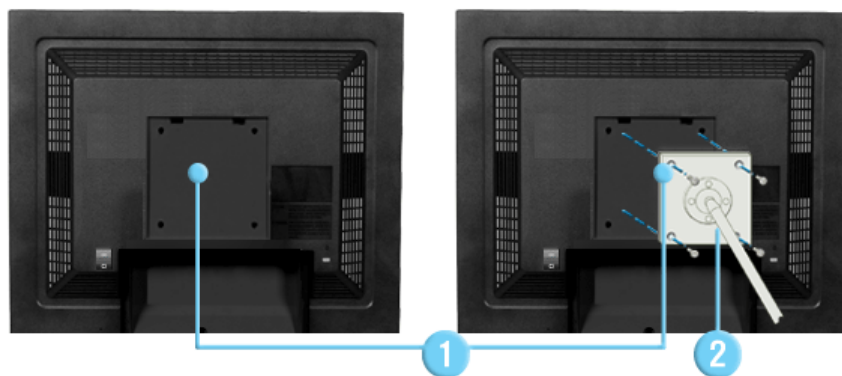

1. Base de montaje para la tapa trasera
2. Base para montaje

Alinee la base de montaje con los agujeros de la base de la tapa trasera y asegúrela con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de pared o cualquier otra base.




Instalación

- ▶ Conexión del Monitor
- ▶ Instalación del Controlador de Monitor
- ▶ Cambiar la base

[Retirar la base](#) | [Cómo montar una base](#)


Retirar la base

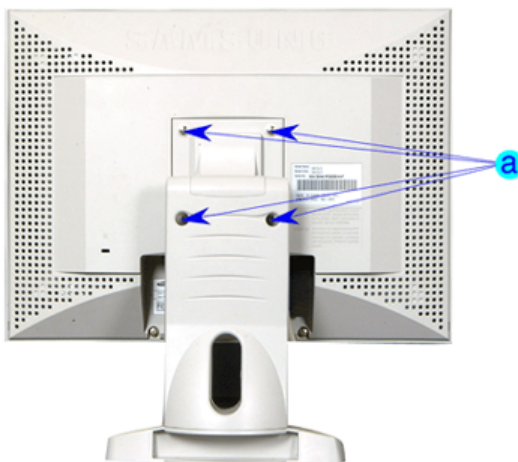

1. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentación eléctrica.
2. Ponga el monitor LCD con la pantalla hacia abajo sobre una superficie plana protegiendo la pantalla con un cojín.
3. Quite los cuatro tornillos y después retire la base del monitor LCD.

Cómo montar una base

NOTA: Este monitor admite la base de montaje de 100mm x 100mm compatible con VESA.

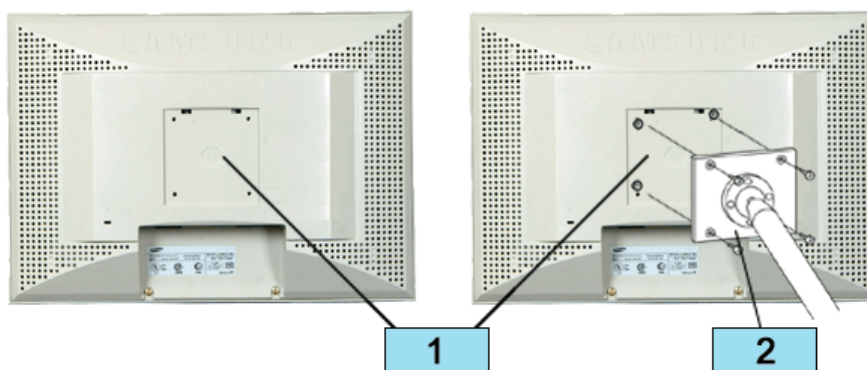


1. Base de montaje para la tapa trasera
2. Base para montaje

Alinee la base de montaje con los agujeros de la base de la tapa trasera y asegúrela con los cuatro tornillos que vienen con el brazo articulado, la repisa de pared o cualquier otra base.

Visualización en Pantalla

SyncMaster 181T/191T

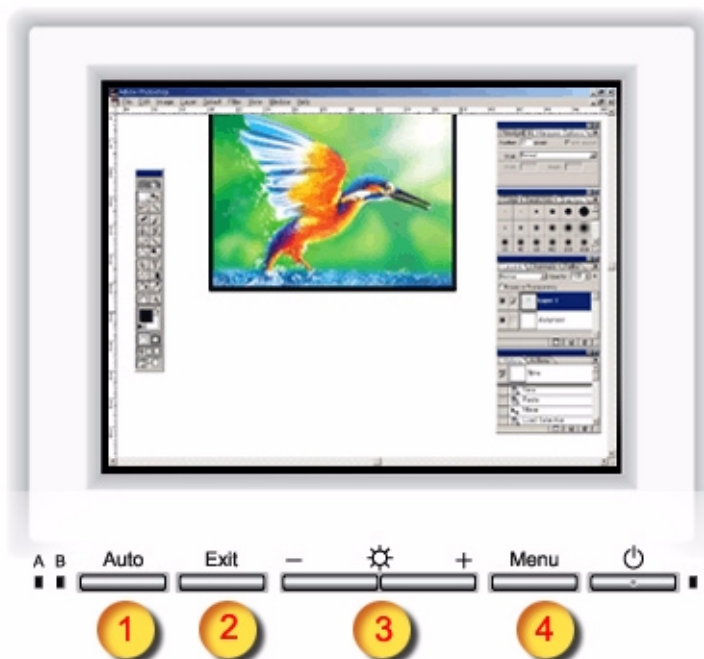

- 1 "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante.
- 2 Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla)
- 3 Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.
- 4 Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.

Visualización en Pantalla

SyncMaster 171N



1. "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante.
2. Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla).
3. Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.
4. Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.

Visualización en Pantalla

SyncMaster 171S



1. "Auto" permite que el monitor se autoajusta a la señal de video entrante.
2. Use este botón para salir del menú activo o del OSD (Visualización en Pantalla).
3. Estos botones le permiten destacar y regular items en el menú.
4. Use este botón para abrir el OSD y activar el item que está destacado en el menú.



Investigación de fallas

- [Lista de chequeo](#)
- [Q & A](#)
- [Investigación del dispositivo de Autoprueba](#)



Nota

Antes de llamar a un centro de servicio, revise la información proporcionada en esta sección para ver si puede resolver el problema usted mismo. Si necesita ayuda, llame por teléfono al número que figura en el documento de garantía, [al número de la sección informaciones o contáctese con el vendedor autorizado](#).

[Generales](#) | [Multimedia](#)

Generales

Síntomas	Revisar la list	Solución
No hay imagen en pantalla No puede usar el monitor.	Está conectado correctamente el cordón eléctrico a la fuente de alimentación?	Inspeccione el cordón eléctrico y la fuente de suministro eléctrico.
	Puede ver en la pantalla " Sin Conexión. Check Cable Señal "?	Inspeccione la conexión del cable de señal.
	Si está conectada la fuente de suministro eléctrico, reiniciar el computador para ver la pantalla inicial (la pantalla de conexión), la cual se puede ver.	Si aparece la pantalla inicial (la pantalla de conexión), inicie el computador: en el modo aplicable (el modo seguro para Windows ME/XP/2000 y luego cambie la frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados) Nota: Si no aparece la pantalla inicial (pantalla de conexión), contáctese con el centro de servicio o el vendedor autorizado
	Puede ver en la pantalla " Video incompatible "?	Puede ver este mensaje cuando la señal de la tarjeta de video excede la frecuencia y resolución máxima. Ajuste la frecuencia y resolución máxima aplicable al monitor.
	No hay imagen en la pantalla. El indicador de suministro de energía está parpadeando en intervalos de un segundo?	El monitor está en el modo Ahorrador de Energía. Presione una tecla del teclado o mueva el mouse para activar el monitor y restaurar la imagen en la pantalla.
No se puede ver Visualización en Pantalla (OSD).	Ha bloqueado el Menú Visualización en Pantalla (OSD) para evitar cambios?	Desbloquee la OSD presionando el botón Menú por lo menos 5 segundos.
La pantalla muestra colores extraños o sólo blanco y negro.	La pantalla muestra sólo un color como si la mirara a través de un papel de celofán?	Inspeccione la conexión del cable de señal. Asegúrese que la tarjeta de video esté insertada totalmente en su ranura.

	Los colores de la pantalla se vuelven extraños después de ejecutar un programa o debido a una falla del sistema mientras se ejecutan programas de aplicación?	Reiniciar el computador.
	Se ha instalado apropiadamente la tarjeta de video?	Instalar la tarjeta de video siguiendo las instrucciones del manual de la tarjeta de video.
La pantalla se ha desequilibrado repentinamente.	Ha cambiado la tarjeta de video o la unidad de disco?	Ajustar Posición y Tamaño de acuerdo a las instrucciones de OSD.
	Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor?	Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados)
	La pantalla puede estar desbalanceada debido al ciclo de las señales de la tarjeta de video. Reajustar Posición de acuerdo a las instrucciones de OSD.	
La pantalla está fuera de enfoque o no puede regularse OSD.	Ha regulado la resolución o frecuencia del monitor?	Regular la resolución y frecuencia de la tarjeta de video. (Véase Modos de Pantalla Prefijados .)
LED está intermitente pero no hay imágenes en la pantalla.	Observa que la frecuencia está regulada apropiadamente al inspeccionar el Tiempo de Pantalla en el menú?	Regule la frecuencia apropiadamente de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video y Modos de Pantalla Prefijados . (La frecuencia máxima por resolución podría diferir de producto a producto).
En la pantalla se muestran sólo 16 colores. Han cambiado los colores de la pantalla después de cambiar la tarjeta de video.	Han sido fijados apropiadamente los colores en Windows?	Para Windows ME/XP/2000: Fijar los colores apropiadamente en el Panel de Control, Pantalla, Configuración.
	Ha sido fijada apropiadamete la tarjeta de video?	Fijar la tarjeta de video de acuerdo a las instrucciones del manual de la tarjeta de video.
Hay un mensaje que dice: "Monitor desconocido, Enchufar y Usar (VESA DDC) monitor encontrado".	Ha instalado el controlador de monitor?	Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador.
	Vea el manual de la tarjeta de video para saber si la función Enchufar y Usar (VESA DDC) puede ser soportada.	Instale el controlador de monitor de acuerdo a las Instrucciones de Instalación del Controlador.

 Multimedia

Síntomas	Solución
No hay sonido.	Conecte completamente el jack de entrada estéreo del monitor al jack de salida estéreo del computador, usando el cable de voz, o regule el volumen.
El sonido es muy débil.	Aumente el volumen hasta el máximo. Si el volumen todavía está bajo, aún después de colocar el volumen al máximo, regule el volumen de la tarjeta de sonido o el programa de software de su computador.
El sonido está muy agudo.	Disminuya ligeramente el volumen. Si está usando un micrófono extenso, regule el volumen manteniendo cierta distancia del altavoz.
El sonido está muy grueso.	Vuelva a regular el Tono Bajo y Agudo.
El sonido está distorcionado.	Baje el volumen. Coloque una revista o un bloc de papel debajo del soporte del monitor.

Si hay problemas con el monitor, inspeccione los siguientes items.

1. Inspeccione si el cordón de suministro de energía está conectado apropiadamente al computador.
2. Inspeccione si el computador emite el sonido "beep" más de 3 veces cuando se inicie.
(Si es afirmativo, solicite un servicio de mantenimiento para la placa base del computador).
3. Si instala una nueva tarjeta de video o si ensambla el PC, inspeccione si la unidad del adaptador (video) o el controlador del monitor está instalado.
4. Inspeccione que la velocidad de escaneo de la pantalla de video esté puesto en 75 Hz o 85 Hz.
(Cuando use la máxima resolución no exceda 60 Hz).
5. Si tiene problemas en la instalación del controlador del adaptador (video), inicie el computador en el Modo Seguro, remueva el Adaptador de Pantalla en "Panel de Control , Sistema, Dispositivo de Administración" y luego reiniciar el computador para reinstalar el controlador del adaptador (video).

Nota: Si los problemas persisten, [contáctese con un centro de servicio autorizado](#).



Investigación de fallas

- [Lista de chequeo](#)
- [Q & A](#)
- [Investigación del dispositivo de Autoprueba](#)

Pregunta	Respuesta
Cómo se puede cambiar la frecuencia?	Se puede cambiar la frecuencia reconfigurando la tarjeta de video. Note que el soporte de la tarjeta de video puede variar, dependiendo de la versión del controlador usado. (Busque detalles en el manual del computador o de la tarjeta de video).
Cómo se puede regular la resolución?	Windows ME/XP/2000: Coloque la resolución en el Panel de Control, Pantalla, Configuración. * Contáctese con el fabricante de la tarjeta de video para obtener más detalles.
Cómo se puede poner la función Ahorro de Energía?	Windows ME/XP/2000: Poner la función en Programa de Instalación-BIOS(sistema básico de entrada -salida) del computador o del protector de pantalla. (Consulte el Manual del Computador / Windows)
Cómo se puede limpiar el Tubo de imagen/Panel LCD?	Desconecte el cordón de suministro de energía y luego limpie el monitor con una tela suave, usando una solución limpiadora o simplemente agua. No deje restos de detergente ni raye la caja. No permita que entre agua en el computador.

SyncMaster 181T/191T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Investigación de fallas

- ▶ [Lista de chequeo](#)
- ▶ [Q & A](#)
- ▶ **Investigación del dispositivo de Autoprueba**


[Chequear el dispositivo de Autoprueba](#) | [Mensajes de Precaución](#) | [Ambiente](#) | [Recomendación útil](#)

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función apropiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece oscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

Chequear el dispositivo de Autoprueba

1. Apague el computador y el monitor
2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
3. Prenda el monitor.

Si el monitor está funcionando correctamente, se verá una caja con el borde y el texto interior como se muestra en la siguiente ilustración:
Las tres cajas dentro del borde son de color rojo, verde y azul.

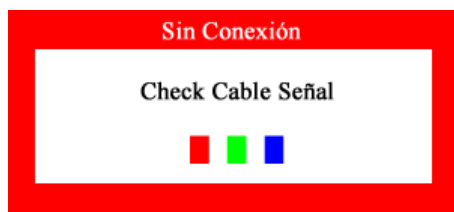

La ausencia de una de las cajas indica un problema en el monitor. Esta caja también aparece durante la operación normal si el cable de video se desconecta o se daña.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.

Si después de usar el procedimiento anteriormente indicado, la pantalla del monitor permanece en blanco, inspeccione el controlador de video y el sistema del computador el monitor está funcionando correctamente.

Mensajes de Precaución

Si hay algo incorrecto en la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o la pantalla se pone en blanco aunque el indicador de suministro de energía LED esté todavía prendido. El mensaje podría indicar que el monitor está fuera del rango de escáner o que se necesita inspeccionar el cable de señal.



Ambiente

La ubicación y posición del monitor podría influenciar en la calidad y otras características del monitor.

1. Si hay algún altavoz para bajas audiofrecuencias cerca del monitor, desconéctelo y trasládalo a otra habitación.
2. Retire todos los dispositivos electrónicos como radios, ventiladores, relojes y teléfonos que están a menos de 3 pies (1 metro) del monitor.

Recomendación útil

- Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso, primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en contacto con el centro de servicio o el distribuidor.
- **Analizando las condiciones de trabajo del monitor**
Si no hay imagen en la pantalla o si aparece un mensaje "Video incompatible", desconecte el cable del computador mientras el monitor todavía está con corriente eléctrica.
 - Si hay un mensaje en la pantalla o si la pantalla se pone blanca, esto significa que el monitor está en condiciones de trabajar.
 - En este caso, inspeccione el computador y averigüe el problema.



Investigación de fallas

- ▶ [Lista de chequeo](#)
- ▶ [Q & A](#)
- ▶ [Investigación del dispositivo de Autoprueba](#)

[Página Principal](#)


[Chequear el dispositivo de Autoprueba](#) | [Mensajes de Precaución](#) | [Ambiente](#) | [Recomendación útil](#)

Se provee un dispositivo de autoprueba que permite inspeccionar la función apropiada del monitor. Si el monitor y el computador están conectados apropiadamente pero la pantalla del monitor permanece oscura y el indicador de abastecimiento de energía está intermitente, ejecute la autoprueba del monitor, siguiendo los siguientes pasos:

Chequear el dispositivo de Autoprueba

1. Apague el computador y el monitor
2. Desconecte el cable de video de la parte trasera del computador.
3. Prenda el monitor.

Si el monitor está funcionando correctamente, se verá una caja con el borde y el texto interior como se muestra en la siguiente ilustración:
Las tres cajas dentro del borde son de color rojo, verde y azul.

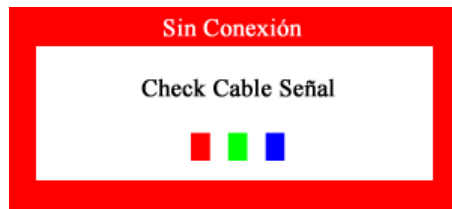

La ausencia de una de las cajas indica un problema en el monitor. Esta caja también aparece durante la operación normal si el cable de video se desconecta o se daña.

4. Apague el monitor y vuelva a conectar el cable de video; luego prenda el computador y el monitor.

Si después de usar el procedimiento anteriormente indicado, la pantalla del monitor permanece en blanco, inspeccione el controlador de video y el sistema del computador el monitor está funcionando correctamente.

Mensajes de Precaución

Si hay algo incorrecto en la señal de entrada, aparece un mensaje en la pantalla o la pantalla se pone en blanco aunque el indicador de suministro de energía LED esté todavía prendido. El mensaje podría indicar que el monitor está fuera del rango de escáner o que se necesita inspeccionar el cable de señal. Si la frecuencia vertical está establecida sobre los 76HZ, este mensaje aparecerá durante 5 segundos y luego desaparecerá.



Ambiente

La ubicación y posición del monitor podría influenciar en la calidad y otras características del monitor.

1. Si hay algún altavoz para bajas audiofrecuencias cerca del monitor, desconéctelo y trasládalo a otra habitación.
2. Retire todos los dispositivos electrónicos como radios, ventiladores, relojes y teléfonos que están a menos de 3 pies (1 metro) del monitor.

Recomendación útil

- Un monitor reconstruye señales visuales que recibe del computador. Por lo tanto, si hay algún problema con el PC o la tarjeta de video, esto podría causar que el monitor se ponga en blanco, o tenga malos colores, sonido, Sincronización Fuera de Rango, etc. En este caso, primero inspeccione la fuente del problema y luego póngase en contacto con el centro de servicio o el distribuidor.
- **Analizando las condiciones de trabajo del monitor**
Si no hay imagen en la pantalla o si aparece un mensaje "Video incompatible", desconecte el cable del computador mientras el monitor todavía está con corriente eléctrica.
 - Si hay un mensaje en la pantalla o si la pantalla se pone blanca, esto significa que el monitor está en condiciones de trabajar.
 - En este caso, inspeccione el computador y averigüe el problema.

SyncMaster 181T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Especificaciones

- **Generales**
- [Administrador de Energía](#)
- [Mode de Pantalla Prefijado](#)

Generales

Nombre del Modelo SyncMaster 181T

Panel LCD

Tamaño 18,1 pulgadas de diagonal

Area de Presentación 359,04 (H) x 287,232 (V)

Distancia entre Pixels 0,2805 (H) x 0,2805 (V)

Tipo matrix activa TFT a-si

Angulo de visualización 80/80/80/80(lzq/Der/Sup/Inf), Típico

Sincronización

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 85 Hz

Color de Pantalla

16,7M (True)

Resolución

Resolución óptima 1280 x 1024@60Hz

Máxima resolución 1280 x 1024@76Hz

Señal de Entrada, Terminada

RGB, Análogo 0,7 Vp-p positivo a 75 ohms
H Separada/ V sinc, Compuesta, Sync-on-Green
Nivel TTL, positivo o negativo

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz $\pm$ 3Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable
DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable

Consumo de Energía

40W (Máximo)

Dimensiones (P x D x A) / Peso

398,2 X 208,4 X 443,2 mm / 5,8kg (Con Soporte Simple)

Interfase de Montaje VESA

100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)
Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)
Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación

Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y

configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3,932,160.

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SyncMaster 191T

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Especificaciones

► Generales

► [Administrador de Energía](#)

► [Mode de Pantalla Prefijado](#)

Generales

Nombre del Modelo SyncMaster 191T

Panel LCD

Tamaño 19,0 pulgadas de diagonal

Area de Presentación 376.32 (H) x 301.056 (V)

Distancia entre Pixels 0.298 (H) x 0.294 (V)

Tipo matrix activa TFT a-si

Angulo de visualización 85/85/85/85(Izq/Der/Sup/Inf)

Sincronización

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 85 Hz

Color de Pantalla

16,7M (True)

Resolución

Resolución óptima 1280 x 1024@60Hz

Máxima resolución 1280 x 1024@75Hz

Señal de Entrada, Terminada

RGB, Análogo 0,7 Vp-p positivo a 75 ohms
H Separada/ V sinc, Compuesta, Sync-on-Green
Nivel TTL, positivo o negativo

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz $\pm$ 3Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable
DVI-D-a-DVI-D cable, desarmable

Consumo de Energía

40W (Máximo)

Dimensiones (P x D x A) / Peso

416,3 X 190,3 X 408,5 mm / 5,6kg (Con Soporte Simple)

Interfase de Montaje VESA

100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación

Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y

configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3,932,160.

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SyncMaster 171N

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | **[Especificaciones](#)** | [Información](#)



Especificaciones

- **Generales**
- [Administrador de Energía](#)
- [Mode de Pantalla Prefijado](#)

Generales

Nombre del Modelo SyncMaster 171N

Panel LCD

Tamaño 17,0 pulgadas de diagonal

Area de Presentación 337,92 (H) x 270,336 (V)

Distancia entre Pixels 0,264 (H) x 0,264 (V)

Tipo matrix activa TFT a-si

Angulo de visualización 75/75/65/60(lzq/Der/Sup/Inf)

Sincronización

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 76 Hz

Color de Pantalla

16,2M (True)

Resolución

Resolución óptima 1280 x 1024@60Hz

Máxima resolución 1280 x 1024@76Hz

Señal de Entrada, Terminada

RGB, Análogo 0,7 Vpp positivo a 75 ohms

H Separada/ V sinc, Compuesta, Sync-on-Green

Nivel TTL, positivo o negativo

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz $\pm$ 3Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable

Consumo de Energía

40W (Máximo)

Dimensiones (P x D x A) / Peso

444,0 x 208,4 x 457,0 mm / 5,4kg (Con Soporte Simple)

Interfase de Montaje VESA

100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)
Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)
Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación

Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3,932,160.

Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja 220 x 253 x 208 (mm)

Entrada de Audio Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms

Salida de Audio (L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios

Frecuencia de salida 40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)

Auriculares Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)

Altavoz 8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

SyncMaster 171S

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | **[Especificaciones](#)** | [Información](#)



Especificaciones

- **Generales**
- [Administrador de Energía](#)
- [Mode de Pantalla Prefijado](#)

Generales

Nombre del Modelo SyncMaster 171S

Panel LCD

Tamaño 17,0 pulgadas de diagonal

Area de Presentación 337,92 (H) x 270,336 (V)

Distancia entre Pixels 0,264 (H) x 0,264 (V)

Tipo matrix activa TFT a-si

Angulo de visualización 75/75/65/60(lzq/Der/Sup/Inf)

Sincronización

Horizontal 30 ~ 81 kHz

Vertical 56 ~ 76 Hz

Color de Pantalla

16,2M (True)

Resolución

Resolución óptima 1280 x 1024@60Hz

Máxima resolución 1280 x 1024@76Hz

Señal de Entrada, Terminada

RGB, Análogo 0,7 Vpp positivo a 75 ohms

H Separada/ V sinc, Compuesta, Sync-on-Green

Nivel TTL, positivo o negativo

Ancho de Banda Máximo

135 MHz

Fuente de poder

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz $\pm$ 3Hz

Cable de Señal

15pines-a-15pines D-sub cable, desarmable

Consumo de Energía

40W (Máximo)

Dimensiones (P x D x A) / Peso

444,0 x 208,4 x 457,0 mm / 5,4kg (Con Soporte Simple)

Interfase de Montaje VESA

100mm x 100mm (Para uso con hardware de Montaje especial (Brazo))

Consideraciones medioambientales

Operación Temperatura : 50°F ~ 104°F (10°C ~ 40°C)
Humedad : 10% ~ 80%, no-condensación

Almacenamiento Temperatura : -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C)
Humedad : 5% ~ 95%, no-condensación

Capacidad Plug y Play

Este monitor puede instalarse en cualquier sistema con Plug & Play compatible. Las interacciones de los sistemas del monitor y computador proveen las mejores condiciones operativas y configuración del sistema. En la mayoría de los casos, la instalación del monitor se hará automáticamente, a menos que el usuario desee seleccionar configuraciones alternas.

Punto aceptable

Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99,999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.

- Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3,932,160.

Soporte por el Multimedia altavoz

Dimensión (Ancho x Altura x Profundidad)/ Peso neto del monitor/ Peso de la caja 220 x 253 x 208 (mm)

Entrada de Audio Enchufe Estéreo Izquierda/Derecha, 0,5 Vrms


Salida de Audio (L) 2.2W + (R) 2.2W / THD 10% a 8 ohmios

Frecuencia de salida 40 Hz ~ 20 KHz (-3dB)

Auriculares Salida máxima 20 mW (Enchufe de 3,5 pi)

Altavoz 8 ohmios x 2 pcs, 70 x 32 (mm)

Nota: El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

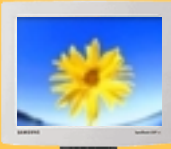

Especificaciones

- [Generales](#)
- [Administrador de Energía](#)
- [Mode de Pantalla Prefijado](#)

Este monitor tiene un sistema incorporado de manejo de energía llamado Ahorrador de Energía . Este sistema ahorra energía cambiando el monitor a un modo de bajo consumo de energía cuando no es usado por cierto periodo de tiempo. El monitor regresa automáticamente a una operación normal cuando se mueve el mouse del computador o se presiona una tecla del teclado. Para ahorrar energía, apague el monitor cuando no lo necesite, o cuando no lo use durante largos periodos de tiempo. El sistema del Ahorrador de Energía funciona con un VESA DPMS de acuerdo a la tarjeta de video instalada en el computador. Use un programa de herramientas instalado en el computador para instalar esta característica.

SyncMaster 181T/191T

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000	Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de suministro de energía)	Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de alimentación on/off)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro	Negro
Consumo de Energía	Menos de 40 W	Menos de 3 W	Menos de 1 W	0 W

SyncMaster 171N

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000	Apagado de la Fuente de Alimentación (120Vac) (Botón de suministro de energía)	Apagado de la Fuente de Alimentación (Botón de alimentación on/off)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro	Negro
Consumo de Energía	Menos de 40 W	Menos de 2 W	Menos de 1 W	0 W

SyncMaster 171S

Estado	Operación normal	Modo de ahorro energético EPA/ENERGY 2000	Apagado de la Fuente de Alimentación (120Vac)
Indicador de Suministro de Energía	Verde	Verde, intermitente	Negro
Consumo de Energía	Menos de 40 W	Menos de 2 W	Menos de 1 W



Este monitor es compatible con EPA ENERGY STAR® y con ENERGY2000 cuando es usado con un computador que está equipado con VESA DPMS. Como socio de EPA ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG ha determinado que este producto sigue las directrices de ENERGY STAR® sobre eficiencia energética.

SyncMaster 181T

Índice | Instrucciones de seguridad | Introducción | Instalación | Visualización en Pantalla | Investigación de fallas | **Especificaciones** | Información



Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

- Generales
- Administrador de Energía
- **Mode de Pantalla Prefijado**

Table 1. Preset Timing Modes

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Ancho de Banda (MHz)	Polaridad Sync (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
MAC., 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC., 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
SUN, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-



Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz

SyncMaster 191T

Índice | Instrucciones de seguridad | Introducción | Instalación | Visualización en Pantalla | Investigación de fallas | **Especificaciones** | Información



- Generales
- Administrador de Energía
- **Mode de Pantalla Prefijado**

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Table 1. Preset Timing Modes

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Ancho de Banda (MHz)	Polaridad Sync (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
MAC., 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC., 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
SUN, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-



Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz

SyncMaster 171N/171S

[Índice](#) | [Instrucciones de seguridad](#) | [Introducción](#) | [Instalación](#) | [Visualización en Pantalla](#) | [Investigación de fallas](#) | [Especificaciones](#) | [Información](#)



Especificaciones

- [Generales](#)
- [Administrador de Energía](#)
- [Mode de Pantalla Prefijado](#)

Si la señal transferida del computador es la misma a la de los Modos de Pantalla Prefijados siguientes, la pantalla se regula automáticamente. Sin embargo, si la señal difiere, la pantalla podría ponerse en blanco mientras el indicador de suministro de energía LED está prendido. Consulte el manual de la tarjeta de video y regule la pantalla de la siguiente manera.

Table 1. Modos de Pantalla Prefijados

Modo Pantalla	Frecuencia H (kHz)	Frecuencia V (Hz)	Ancho de Banda (MHz)	Polaridad Sync (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
MAC., 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC., 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+, -/+, -
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
SUN, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-



Frecuencia H

El tiempo para escanear una línea que conecta horizontalmente el lado derecho de la pantalla al lado izquierdo es llamado Ciclo Horizontal y el número inverso del Ciclo Horizontal es llamado Frecuencia H. Unidad kHz

Frecuencia V

A semejanza de una lámpara fluorescente, la pantalla tiene que repetir la misma imagen muchas veces por segundo para mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia V o Frecuencia de Escaneo. Unidad Hz



Información

► Servicio

● **U.S.A. :**

Samsung Computer Products Customer Service
 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856
 Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG
 (1-800-726-7864)
 Fax. : (973)601-6001
<http://www.samsungusa.com/monitor/>

● **CANADA :**

Samsung Electronics Canada Inc.
 7037 Financial Drive
 Mississauga, Ontario L5N 6R3
 Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
 Fax. : (905) 542-1199
<http://www.samsung.ca/>

● **PANAMA :**

Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A.
 Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
 Panama
 Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
 Tel : 800-3278(FAST)
<http://www.samsung-latin.com/>

● **GERMANY :**

TELEPLAN Rhein-Main GmbH
 Feldstr. 16
 64331 Weiterstadt
 T. 06151/957-1306
 F. 06151/957-1732
 * EURO 0,12/Min.
<http://www.samsung.de/>

● **ITALY :**

Samsung Electronics Italia S.p.a.
 Via C. Donat Cattin, 5
 20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
 Servizio Clienti: 199.153.153
<http://www.samsung-italia.com/>

● **United Kingdom :**

Samsung Electronics (UK) Ltd.
 Samsung House, 225 Hook Rise South
 Surbiton, Surrey KT6 7LD
 Tel. : (0208) 391 0168
 Fax. : (0208) 397 9949
 < European Service Center & National Service >
 Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
 Tel. : (0870) 242 0303
 Fax. : (01952) 292 033
<http://samsungservice.co.uk/>

● **BRAZIL :**

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
 R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
 Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
 Sao Paulo, SP
 SAC : 0800 124 421
<http://www.samsung.com.br/>

● **COLOMBIA :**

Samsung Electronics Colombia
 Cra 9 No 99A-02 Of. 106
 Bogota, Colombia
 Tel.: 9-800-112-112
 Fax: (571) 618 - 2068
<http://www.samsung-latin.com/>
 e-mail : soporte@samsung-latin.com

● **PERU :**

Servicio Integral Samsung
 Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
 Tel: 51-1-336-8686
 Fax: 51-1-336-8551
<http://www.samsungperu.com/>

● **AUSTRALIA :**

Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
 Customer Response Centre
 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
 Tel : 1300 362 603
<http://www.samsung.com.au/>

● **ESPAÑA :**

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
 Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
 Tel. : (93) 261 67 00
 Fax. : (93) 261 67 50
<http://samsung.es/>

● **THAILAND :**

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
 MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
 BANGKOK 10500
 TEL : 0-2635-2567
 FAX : 0-2635-2556



Información

► Servicio

● **SOUTH AFRICA :**

Samsung Electronics, 5 Libertas Road, Somerset
 Office Park,
 Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston, 2021,
 South Africa
 Tel : 0027-11-549-1621
 Fax : 0027-11-549-1629
<http://www.samsung.co.za/>

● **SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :**

Samsung Electronics AB
 Box 713
 S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
 SVERIGE
 Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
 Samsung support Sverige: 020-46 46 46
 Samsung support Danmark : 8088-4646
 Samsung support Norge: 8001-1800
 Samsung support Finland: 0800-118001
 Tel +46 8 590 966 00
 Fax +46 8 590 966 50
<http://www.samsung.se/>

● **FRANCE :**

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
 Paris Nord 2
 66 rue des Vanesses
 BP 50116 Villepinte
 95950 Roissy CDG Cedex
 Tel : 08 25 08 65 65
 Fax : 01 48 63 06 38
<http://www.samsungservices.com/>

● **MEXICO :**

Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V.
 Saturno 44 Col. Nueva Industrial Vallejo
 Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700
 Mexico D.F.
 Tel. 01 57 47 51 00
 Fax. 01 57 47 52 02
 RFC: SEM950215S98
<http://www.samsung.com.mx/>

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.
 SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO
 DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700
 MEXICO D.F. TEL. 5747-5100
 RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
 JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG.
 7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU,
 C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

● **UKRAINE :**

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE
 OFFICE IN UKRAINE
 4 Glybochitska str.
 Kiev, Ukraine
 Tel. 8-044-4906878
 Fax 8-044-4906887
 Toll-free 8-800-502-0000
<http://www.samsung.com.ua/>

● **HUNGARY :**

Samsung Electronics Magyar Rt.
 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
 Tel: 36 1 453 1100
 Fax: 36 1 453 1101
<http://www.samsung.hu/>

● **PORTUGAL :**

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
 Rua Mário Dioniso, N.º 2 - 1.º Dt. 2795-140 LINDA-
 A-VELHA
 Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
 Free Line 800 220 120
<http://www.samsung.pt/>

● **CHILE :**

SONDA S.A.
 Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
 Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
 56-2-800200211
<http://www.sonda.com/>
<http://www.samsung.cl/>

● **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :**

Samsung Electronics Benelux B. V.
 Fleminglaan 12 2289 CP Rijswijk, NEDERLANDS
 Service and informatielijn ;
 Belgium :0800-95214, <http://www.samsung.be/>
 Netherlands : 0800-2295214,
<http://www.samsung.nl/>



Información

- ▶ [Servicio](#)
- ▶ [Términos](#)
- ▶ [Regulatory](#)
- ▶ [Color Natural](#)
- ▶ [Para Obtener una Mejor Presentación](#)
- ▶ [Autoridad](#)

● Dot Pitch (Ancho de Punto)

La imagen en el monitor está compuesta de puntos de color rojo, verde y azul. Mientras más cercanos estén, mejor será la nitidez. La distancia entre dos puntos del mismo color es llamada "dot pitch". Unidad: mm

● Frecuencia Vertical

La pantalla debe ser dibujada varias veces en un intervalo de un segundo a fin de crear y mostrar una imagen al usuario. La frecuencia de esta repetición es llamada Frecuencia Vertical o Tasa de Refresco. Unidad: Hz

Ejemplo: Si la misma luz se repite 60 veces por segundo, esto es considerado como 60 Hz. En este caso, se detecta una intermitencia en la pantalla. Para evitar este problema, se usa el Modo-Intermitencia que usa una frecuencia vertical sobre 70 Hz.

● Frecuencia Horizontal

El tiempo que toma para escanear una línea que conecta horizontalmente el extremo derecho con el extremo izquierdo de la pantalla es llamado Ciclo Horizontal. Al número inverso del Ciclo Horizontal se le llama Frecuencia Horizontal. Unidad: kHz

● Métodos de Entrelazamiento y No-Entrelazamiento

A la muestra de las líneas horizontales en la pantalla, desde el tope hasta la base, se le llama método de No-Entrelazamiento, mientras que a la muestra de líneas impares y luego líneas pares alternativamente se le llama método de Enlazamiento. El método de No-Entrelazamiento es usado por la mayoría de monitores para asegurar una imagen clara. El método de Entrelazamiento es el mismo que se usa en la TV.

● Plug & Play (Enchufar y Operar)

Esta es una función que otorga al usuario la mejor calidad de pantalla, permitiendo al monitor y al computador intercambiar información automáticamente. Este monitor cumple con el estándar internacional VESA DDC para la función Plug & Play.

● Resolución

Al número de puntos que se alínean vertical y horizontalmente para formar la imagen se le llama "resolución". Este número muestra la precisión de la pantalla. Es bueno tener una resolución alta para realizar tareas múltiples ya que se puede mostrar más información en la pantalla.

Ejemplo: Si la resolución es 1280 X 1024, esto significa que la pantalla está compuesta de 1280 puntos horizontales (resolución horizontal) y 1024 líneas verticales (resolución vertical).



Información

- ▶ [Servicio](#)
- ▶ [Términos](#)
- ▶ [Regulatory](#)
- ▶ [Color Natural](#)
- ▶ [Para Obtener una Mejor Presentación](#)
- ▶ [Autoridad](#)

● FCC Information

User Instructions

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

The party responsible for product compliance:
 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
 America QA Lab of Samsung
 3351 Michelson Drive,
 Suite #290, Irvine, CA92612 USA
 Tel) 949-975-7310
 Fax) 949-922-8301

Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

● VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Téminos
- ▶ **Regulatory**
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

● IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlement NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

● MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

● European Notice (Europe only)

Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998 - Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1+A2 - Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
- EN60950 - Product Safety.

● PCT Notice



● TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



AB general requirements

AB2 Written Eco-document accompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.



- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ **Regulatory**
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit

S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address:

<http://www.tco-info.com/>

TCO'95 is a co-operative project between (3 logos)

Environmental Requirements

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

- TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

Lead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

- TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

Cadmium


Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

Mercury

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

- TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million)

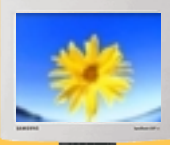

Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ **Regulatory**
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

- The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.

● TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

What does labelling involve?

The environmental demands have been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.


Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

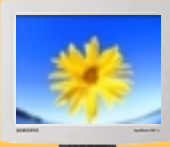

Información

- ▶ [Servicio](#)
- ▶ [Términos](#)
- ▶ [Regulatory](#)
- ▶ [Color Natural](#)
- ▶ [Para Obtener una Mejor Presentación](#)
- ▶ [Autoridad](#)

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: <http://www.tco-info.com/>

Environmental requirements

Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

Cadmium**

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

Mercury**

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

Lead**

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ **Regulatory**
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

● Medical Requirement



Classifications:

In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is classified as Continuous duty Class I equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.

EMC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving device.
- Increase the separation between the equipment.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other device(s) are connected.
- Consult the manufacturer or field service technician for help.

Video In / RS 232 / Video Out

Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC 601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services department or your local representative.

Transport and Storage Limitations:

Temperature Range of -40°C to +70°C

Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ Regulatory
- ▶ **Color Natural**
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

● Programa de Software Color Natural



Uno de los problemas recientes que surge cuando se usa un computador es que el color de las imágenes impresas por medio de una impresora o que fueron obtenidas por medio de un escáner o una cámara digital no son las mismas como las que se muestran en el monitor. El S/W Color Natural es la solución precisa para este problema. Es un sistema de administración del color, desarrollado por Samsung Electronics en asociación con Korea Electronics y Telecommunications Research Institute (ETRI). Este sistema está disponible solamente para los monitores samsung y hace que el color de las imágenes del monitor sea el mismo que el de las imágenes impresas o escaneadas. Para mayor información refiérase a Ayuda (F1) del programa de software.

Instalación del software Color Natural

Inserte el CD, que va incluido con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM. Luego, la pantalla inicial del programa de instalación será ejecutada. Haga clic en Color Natural de la pantalla inicial para instalar el software Color Natural. Para instalar el programa manualmente, inserte el CD, que va incluido con el monitor Samsung, en la unidad del CD-ROM, haga clic en el botón [Iniciar] de Windows y luego seleccione [Ejecutar]. Entre D:\color\engl\setup.exe y luego presione la tecla <Intro(Enter)>. (Si la unidad donde es insertada el CD no es D:\, entonces entre la unidad aplicable.)

Borrado del programa de software Color Natural

Seleccione [Configuración]/[Panel de control] en el menú [Inicio] y luego haga un doble clic en [Agregar/Quitar]. Seleccione Color Natural de la lista y haga clic en el botón [Agregar/Quitar].



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ Regulatory
- ▶ Color Natural
- ▶ **Para Obtener una Mejor Presentación**
- ▶ Autoridad

● **Para Obtener una Mejor Presentación**

1. Ajuste la resolución de la computadora y la velocidad de inyección de la pantalla (intervalo de actualización) del panel de control de la computadora, como se indica a continuación, para que disfrute de la mejor calidad de imagen. Usted puede tener una calidad irregular de imagen en la pantalla si la mejor calidad de imagen no se provee en TFT-LCD.
 - Resolución: 1280 x 1024
 - Frecuencia Vertical (actualización): 60 Hz
2. Para este producto se usa la pantalla TFT LCD fabricada con tecnología avanzada de semiconductores con una precisión de 99.999%. Pero a veces, los píxeles de color ROJO, VERDE, AZUL y BLANCO parecen estar brillantes o se pueden ver algunos píxeles negros. Esto no es debido a una mala calidad y usted puede usarlo con confianza.
 - Por ejemplo, el número de píxeles de TFT LCD que hay en este producto es 3,932,160.
3. Cuando limpie el monitor y el panel exterior, por favor aplique con un paño suave y seco la pequeña cantidad de limpiador que se recomienda, y púlalo. No aplique fuerza al área del LCD sino estregue suavemente. Si se aplica mucha fuerza, puede mancharse.
4. Si no está satisfecho con la calidad de la imagen, puede lograr mejor calidad de imagen al llevar a cabo la "función de ajuste automático" en la pantalla que aparece cuando se presiona el botón de cierre de ventana. Si hay todavía ruido después del ajuste automático, use la función de ajuste FINO / GRUESO.



Información

- ▶ Servicio
- ▶ Términos
- ▶ Regulatory
- ▶ Color Natural
- ▶ Para Obtener una Mejor Presentación
- ▶ Autoridad

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

© 2002 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Está estrictamente prohibida la reproducción de este manual, por cualquier medio, sin el permiso escrito de Samsung electronics Co., Ltd .

Samsung electronics Co., Ltd. no será responsable de los errores incurridos aquí o de los daños consiguientes o incidentales relacionados con el suministro, interpretación o uso de este material.

El logotipo "*Samsung*" son marcas registradas de Samsung Electronics Co., Ltd.; "*Microsoft*", "*Windows*" y "*Windows NT*" son marcas registradas de Microsoft Corporation; "*VESA*", "*DPMS*" y "*DDC*" son marcas registradas de Video Electronics Standard Association; el nombre y logotipo "*ENERGY STAR*" son marcas registradas de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (APA). Como socio de ENERGY STAR, Samsung Electronics Co., Ltd. ha determinado que este producto cumple con las directrices de ENERGY STAR sobre eficiencia energética. Todos los demás nombres mencionados aquí podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos dueños.